


SAMSUNG

CUPTOR CU MICROUND

Manual de utilizare


MW86N

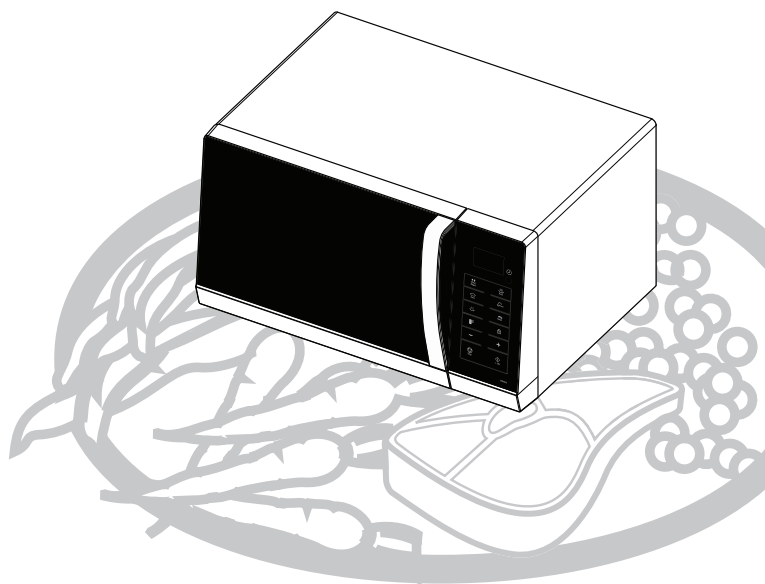

Cuptorul	2
Accesorii	2
Panou de control.....	2
Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni	3
Măsuri de siguranță	3
Instalarea cuptorului cu microunde.....	4
Setarea orei	5
În caz de nelămuriri sau probleme	5
Prepararea / Reîncălzirea.....	6
Nivelurile de putere.....	6
Oprirea preparării.....	6
Reglarea duratei de preparare	6
Utilizarea funcției de reîncălzire automată.....	7
Setările pentru reîncălzire automată.....	7
Utilizarea funcției de preparare automată.....	8
Setările pentru preparare automată.....	8
Utilizarea funcției expres.....	9
Setările pentru funcția expres.....	9
Utilizarea funcției decongelaie automată rapidă	10
Setările pentru decongelaie automată rapidă	10
Utilizarea funcției de deodorizare	11
Utilizarea funcției de memorare.....	11
Dezactivarea semnalului de avertizare.....	12
Utilizarea funcției de protecție pentru copii.....	12
Ghidul pentru materiale de gătit	13
Curățarea cuptorului cu microunde	14
Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde.....	14
Specificații tehnice	15


Planet First 100%
Recycled Paper

Acest manual este produs din hârtie reciclată 100 %.




Nr. cod: DE68-03661K

Cuptorul

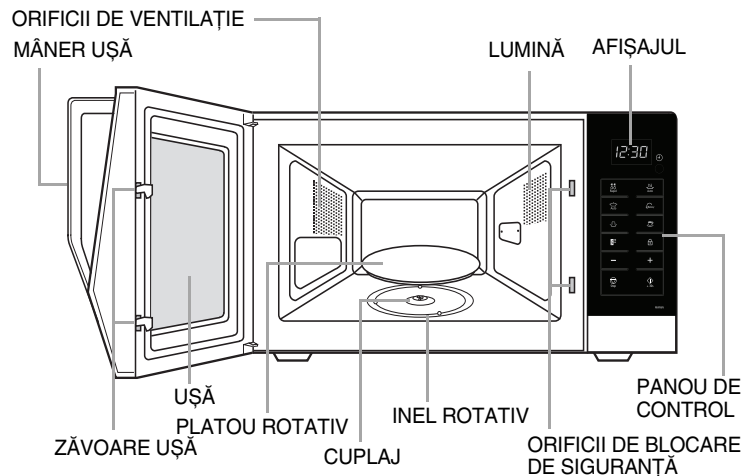


Accesorii

În funcție de modelul achiziționat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.




- 1. Cuplajul** este montat deja pe axul motorului, la baza cuptorului.

Scop: Cuplajul rotește platoul rotativ.



- 2. Inelul rotativ** trebuie amplasat în centrul cuptorului.

Scop: Inelul rotativ susține platoul rotativ.




- 3. Platoul rotativ** trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul fixat în cuplaj.

Scop: Platoul rotativ reprezintă principala suprafață de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru curățare.



NU utilizați cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul rotativ.

Panou de control

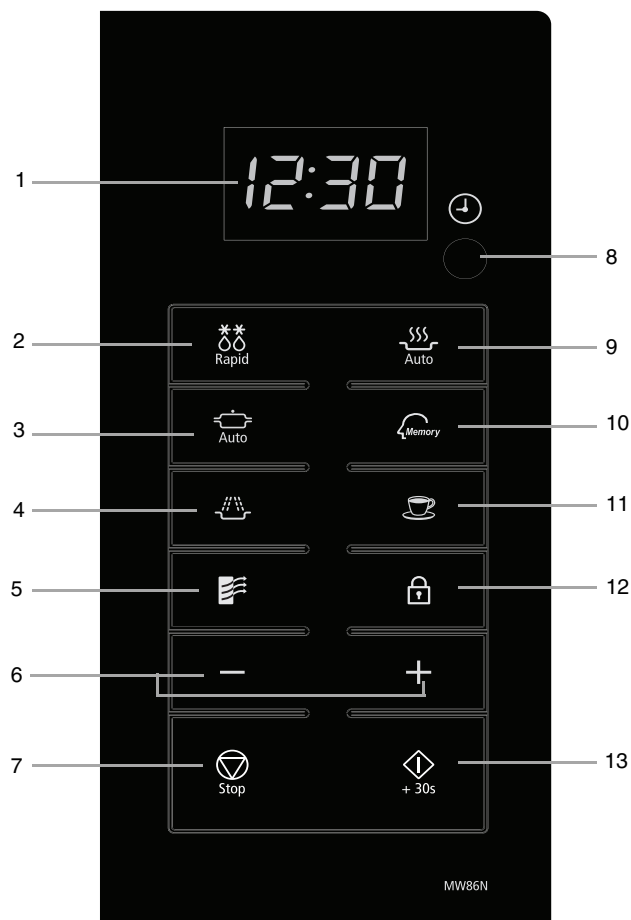

- | | |
|--|---|
| 1. AFIȘAJUL | 7. BUTON STOP/ANULARE |
| 2. BUTON DE DECONGELARE AUTOMATĂ RAPIDĂ | 8. SETAREA CEASULUI |
| 3. SELECTAREA PREPARĂRII AUTOMATE | 9. SELECTIE REÎNCĂLZIRE AUTOMATĂ |
| 4. SETAREA NIVELULUI DE PUTERE | 10. BUTONUL MEMORIE |
| 5. BUTONUL DEODORIZARE | 11. SELECTAREA FUNCȚIEI EXPRES |
| 6. BUTONUL SUS (+) / JOS (-) (pentru durata de preparare, cantitate și dimensiunea porțiilor) | 12. SELECTAREA PROTECȚIEI PENTRU COPII |
| | 13. BUTON START |

Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni

Ați achiziționat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucțiuni conține numeroase informații utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- Măsuri de siguranță
- Accesorii și recipiente adecvate
- Sfaturi utile pentru preparare

La începutul broșurii veți găsi ilustrații ale cuptorului și, mai important, ale panoului de control, care vă vor ajuta să găsiți mai ușor butoanele.

Procedurile pas cu pas utilizează două simboluri diferite.



Important



Notă

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII LA MICROUNDĂ ÎN EXCES

Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate avea ca rezultat expunerea nocivă la microunde.

- (a) În niciun caz nu trebuie să încercați să puneți în funcțiune cuptorul cu ușa deschisă, să modificați dispozitivele de blocare de siguranță (zăvoarele ușii) sau să introduceți obiecte în orificiile de blocare de siguranță.
- (b) Nu așezați obiecte între ușa cuptorului și partea frontală a acestuia și nu lăsați să se acumuleze resturi de alimente sau agenți de curățare pe suprafețele de etanșare. Asigurați-vă că ușa și suprafețele de etanșare ale ușii sunt curate și, înainte de prima utilizare, ștergeți-le cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă moale și uscată.
- (c) Nu puneți în funcțiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și următoarele componente să nu prezinte defecțiuni:
 - (1) Ușa (îndoită)
 - (2) Articulațiile ușii (defecte sau desprinse)
 - (3) Elementele și suprafețele de etanșare ale ușii
- (d) Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service calificați, instruiți de producător.

Măsuri de siguranță

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ.

Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde, verificați dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranță.

- Folosiți numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde;
NU utilizați recipiente din metal, farfurii cu încrustații din aur sau argint, bețe pentru frigărui, furculițe etc.
Îndepărtați legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.
Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei care pot defecta cuptorul.
- Când încălziți alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheați cu atenție cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere;
Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru a usca hârtii sau haine.
- Cantitățile mici de mâncare necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire. Dacă sunt gătite la timp normal, se pot supraîncălzi și arde.
- Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a stinge eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupție. De aceea, trebuie să fiți atenți când maneveți recipientul.
Pentru a preveni această situație, lăsați **ÎNTOTDEAUNA** să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze.
Amestecați lichidul în timpul încălzirii, dacă este necesar, și amestecați **ÎNTOTDEAUNA** după încălzire.
În caz de ardere, aplicați următoarele instrucțiuni de PRIM AJUTOR:
 - * Scufundați zona opărită în apă rece minim 10 minute.
 - * Acoperiți zona cu o compresă curată și uscată.
 - * Nu aplicați creme, uleiuri sau loțiuni.
- Nu umpleți **NICIODATĂ** recipientul până la refuz și alegeți un recipient cu deschidere mai largă decât baza pentru a evita fierberea lichidului. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire. Nu încălziți **NICIODATĂ** biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Conținutul biberoanelor și al borcănașelor de hrană pentru bebeluși trebuie amestecat și trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita arderea;
- Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire la microunde;
De asemenea, nu trebuie să încălziți sticle, borcane și recipiente vidate sau sigilate sub presiune, și nici nuci cu tot cu coajă, roșii etc.
- Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
- Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ durata de funcționare a aparatului și să determine apariția unor situații de risc;

Măsurile de siguranță (continuare)

- **NU** acoperiți orificiile de ventilație cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor. Cuptorul se poate supraîncălzi și se poate opri automat. Acesta rămâne nefuncțional până când se răcește suficient.
 - Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** mănuși speciale pentru cuptor atunci când scoateți un recipient din cuptor, pentru a evita arderea accidentală.
 - **NU** atingeți elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.
 - Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă și păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură.
 - Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
 - Stați la distanță de un braț de cuptor atunci când deschideți ușa.
- Motiv:** Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.
- Puteți auzi un păcănit în timpul funcționării (în special când folosiți funcția de decongelare).
- Motiv:** Sunetul este normal atunci când se schimbă puterea de ieșire.
- **NU** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Alimentarea cu curent va fi oprită automat, din motive de siguranță. Puteți utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute.
 - Este recomandat să lăsați în permanență un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.
 - Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap.

IMPORTANT

- Copiii mici nu trebuie lăsați **NICIODATĂ** să folosească sau să se joace cu cuptorul cu microunde. Și nici nu trebuie lăsați nesupravegheați în preajma cuptorului cu microunde, când acesta este în funcțiune. Articolele de interes pentru copii nu trebuie depozitate sau ascunse deasupra cuptorului.
- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

AVERTIZARE:

Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până când nu este reparat de o persoană competentă.

AVERTIZARE:

Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are competența necesară, este periculoasă.

AVERTIZARE:



Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece există riscul de explozie.

AVERTIZARE:

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucțiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranță și au înțeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

Instalarea cuptorului cu microunde

Așezați cuptorul pe o suprafață plană, la 85 cm de la podea. Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului.



1. Când instalați cuptorul, asigurați-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spațiu de 10 cm (4 inch) în spate și părțile laterale și un spațiu de 20 cm (8 inch) deasupra.
2. Îndepărtați toate ambalajele din interiorul cuptorului. Instalați inelul rotativ și platoul rotativ. Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.
3. Cuptorul cu microunde a fost poziționat astfel încât priza să fie accesibilă.



În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service.

Pentru siguranța dvs., conectați cablul numai la o priză de 230 V c.a., 50 Hz cu 3 pini, cu împământare. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.





Nu instalați cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, respectiv în apropierea unui cuptor tradițional sau a unui calorifer. Specificațiile privind alimentare cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă același standard cu cel al cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeți interiorul și suprafața de etanșare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.

Setarea orei


Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Când este furnizată energie, pe afișaj apare automat indicația „:0”, „88:88” sau „12:00”. Vă rugăm să setați ora curentă. Ora poate fi afișată în format de 24 sau de 12 ore. Trebuie să setați ceasul:


- La prima instalare a cuptorului cu microunde
- După o pană de curent

 Nu uitați să resetați ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers.





1. Pentru a afișa ora în...
formatul de 24 ore
formatul de 12 ore


Apăsați  butonul...
O dată
De două ori




2. Apăsați butoanele (—) și (+) pentru a seta ora.




3. Apăsați butonul .





4. Apăsați butoanele (—) și (+) pentru a seta minutele.




5. Apăsați butonul .

În caz de nelămuriri sau probleme

Dacă vă confrunțați cu una din problemele menționate mai jos, încercați soluțiile indicate.

- ◆ Este normal.
 - Condens în interiorul cuptorului.
 - Curenți de aer în jurul ușii și al carcasei exterioare.
 - Reflexia luminii în jurul ușii și al carcasei exterioare.
 - Aburi degajați în jurul ușii sau al orificiilor de ventilație.
- ◆ Cuptorul nu pornește când apăsați butonul .
- ◆ Alimentele nu sunt gătitе deloc
 - Ați setat corect cronometrul și/sau ați apăsat butonul .
 - Ușa este închisă?
 - Ați supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanșarea unei siguranțe?
- ◆ Alimentele sunt gătitе excesiv sau prea puțin
 - Ați setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
 - Ați selectat un nivel de putere corespunzător?
- ◆ În cuptor se produs scânteii sau trosnituri (se formează arcuri electrice)
 - Ați folosit un recipient cu în crustații metalice?
 - Ați lăsat o furculiță sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
 - Folia de aluminiu este prea aproape de pereții interiori?
- ◆ Cuptorul cauzează interferențe cu radioul sau televizorul
 - În timpul funcționării cuptorului, se pot observa interferențe minore cu radioul sau televizorul. Acest fenomen este normal. Pentru a rezolva problema, amplasați cuptorul departe de televizor, radio și antene.
 - Dacă microprocesorul cuptorului detectează interferențe, este posibil ca afișajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectați și reconectați cablul de alimentare de la priză. Resetați ora.

 Dacă indicațiile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, contactați dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.

Prepararea / Reîncălzirea


RO


Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor.


Verificați ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul nesupravegheat.

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideți ușa.




1. Apăsați butonul .

Rezultat: Se afișează indicația 850 W (puterea maximă de preparare):
Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul , până când se afișează puterea adecvată. Consultați tabelul pentru nivelurile de putere.



2. Setati durata de preparare apăsând butoanele (—) și (+) în funcție de necesități.



3. Apăsați butonul .

Rezultat: Lumina din cuptor se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească.
Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite patru semnale sonore.



Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde atunci când este gol.



Dacă doriți să încălziți un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere maximă (850 W), apăsați butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de preparare de 30 de secunde. Cuptorul pornește imediat.

Nivelurile de putere

Puteți alege unul dintre nivelurile de putere menționate mai jos.

Nivel de putere	Putere
RIDICAT	850 W
MEDIU RIDICAT	600 W
MEDIU	450 W
MEDIU SCĂZUT	300 W
DECONGELARE	180 W
SCĂZUTĂ/MENȚINERE TEMPERATURĂ	100 W




Dacă selectați un nivel de putere mai mare, durata de preparare trebuie redusă.




Dacă selectați un nivel de putere mai mic, durata de preparare trebuie crescută.


Oprirea preparării


Puteți opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.




1. Pentru oprire temporară:
Deschideți ușa.


Rezultat: Prepararea se oprește. Pentru a relua prepararea, închideți ușa și apăsați din nou butonul .



2. Pentru oprire definitivă:
Apăsați butonul .


Rezultat: Procesul de preparare se oprește.
Dacă doriți să anulați setările de preparare, apăsați din nou butonul **Anulare** ().



De asemenea, puteți să anulați setările înainte de începerea preparării, apăsând butonul **Anulare** (.

Reglarea duratei de preparare




Puteți crește durata de preparare cu intervale de câte 30 de secunde apăsând butonul **+30 s**.




Apăsați butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.

Utilizarea funcției de reîncălzire automată

Funcția de reîncălzire automată are trei durate de preparare preprogramate. Nu este necesar să setați duratele de preparare și nivelul de putere. Puteți ajusta numărul de porții apăsând butoanele (–) și (+). Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.





1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Reîncălzire automată** (☰) o dată sau de mai multe ori.
2. Selectați dimensiunea porției prin apăsarea butoanelor (–) și (+). (Consultați tabelul alăturat).
3. Apăsăți butonul .
Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
 - 2) Semnalul sonor de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori. (o dată pe minut)
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.




Setările pentru reîncălzire automată

Următorul tabel prezintă diferite programe de reîncălzire automată, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Cod/Aliment	Dimensiune porție	Durată de așteptare	Recomandări
1.  Mâncare gata preparată (Rece)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Așezați alimentele pe un platou din ceramică și acoperiți platoul cu folie specială pentru microunde. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare formate din 3 componente (de ex., carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
2.  Mâncare gata preparată (congelate)	300 -350 g 400 -450 g	4 min.	Așezați alimentele gătită congelate într-un vas adecvat pentru microunde. Dacă alimentele sunt gătită, acoperiți-le cu folie găurită. Așezați vasul cu alimentele gătită congelate în centrul platoului. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare gătită congelată formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).

Utilizarea funcției de preparare automată

Funcția de preparare automată are trei durate de preparare preprogramate. Nu este necesar să setați duratele de preparare și nivelul de putere. Puteți ajusta numărul de porții apăsând butoanele (–) și (+). Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.



1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Preparare automată** (☞) o dată sau de mai multe ori.
2. Selectați dimensiunea porției prin apăsarea butoanelor (–) și (+). (Consultați tabelul alăturat).
3. Apăsăți butonul .
Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:
 - 1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
 - 2) Semnalul sonor de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori. (o dată pe minut)
 - 3) Se afișează din nou ora curentă.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru preparare automată

Următorul tabel prezintă diferite programe de preparare automată, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Cod/ Aliment	Dimensiu ne porție	Durată de așteptare	Recomandări
1. Legume proaspete	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Cântăriți legumele după ce le-ați spălat, curățat și tăiat în bucăți de aceeași dimensiune. Așezați-i într-un bol de sticlă cu capac. Adăugați 30 ml (2 linguri) de apă pentru cantități de 100-250 g, 45 ml (3-4 linguri) pentru 300-550 g. Amestecați după preparare.
2. Legume congelate	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 min.	Cântăriți legumele congelate (-18 °C) și puneți-le într-un bol mare din sticlă termorezistentă de dimensiune corespunzătoare. Când preparați cantități de 100-350 g, adăugați 15 ml (1 lingură) de apă, iar pentru 400-550 g adăugați 30 ml (2 linguri). Amestecați după preparare și înainte de servire. Acest program este adecvat pentru mazăre, porumb dulce, broccoli, conopidă și mix de legume, precum mazăre, morcovi și conopidă.
3. Cartofi decojiți	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Cântăriți cartofii după ce i-ați spălat, curățat și tăiat în bucăți de aceeași dimensiune. Puneți-i în vasul de preparare cu aburi. Adăugați 15-30 ml (1-2 linguri) de apă pentru a prepara la aburi cantități de 100-350 g, adăugați 45-60 ml (3-4 linguri) pentru cantități de 400-550 g. Acoperiți cu un capac.
4. Cartofi în coajă	200 g 400 g 600 g	3 min.	Luați cartofi cu dimensiuni și greutate similare, de aproximativ 200 g. Spălați cartofii și înțepați-i cu o furculiță. Înveliți fiecare cartof în folie specială pentru microunde. Puneți un singur cartof în centru, doi cartofi unul lângă altul sau trei cartofi în cerc, direct pe platoul rotativ.

Utilizarea funcției expres


Cu funcția *Expres*, durata de preparare este setată automat.

Puteți ajusta numărul de porții apăsând butoanele (—) și (+).

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.



1. Selectați tipul de alimente pe care le preparați apăsând butonul **Expres** (☕) o dată sau de mai multe ori.



2. Selectați dimensiunea porției prin apăsarea butoanelor (—) și (+). (Consultați tabelul alăturat.)



3. Apăsați butonul (◇).

Rezultat: Începe prepararea. La încheiere:

- 1) Cuptorul emite patru semnale sonore.
- 2) Semnalul sonor de reamintire a încheierii preparării se va declanșa de 3 ori. (o dată pe minut)
- 3) Se afișează din nou ora curentă.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru funcția expres


Următorul tabel prezintă programele automate pentru reîncălzirea băuturilor și decongelarea tartelor congelate.

Tabelul conține cantități, durate de așteptare și recomandări corespuțătoare.

Cod/ Aliment	Dimensiun e porție	Durată de așteptare	Recomandări
1. ☕ Băuturi Cafea, lapte, ceai, apă (la temperatura camerei)	150 ml (1 ceașcă) 250 ml (1 cană)	1-2 min.	Turnați lichidul într-o ceașcă de ceramică (150 ml) sau într-o cană (250 ml) și așezați-o în centrul platoului rotativ. Reîncălziți-l fără capac. Amestecați cu grijă înainte și după timpul de așteptare. Aveți grijă când scoateți ceștile din cuptor (consultați instrucțiunile de siguranță pentru lichide).
2. 🍰 Tarte congelate	100 g (1 buc.) 200 g (2 buc.) 300 g (2-3 buc.) 400 g (3-4 buc.) 500 g (4 buc.)	5-15 min.	Așezați feliile de tartă congelate (-18 °C) direct pe suportul metalic. Puneți feliile mai mari și brișele pe platoul rotativ. Puneți o felie în centru, două felii diametral opuse și alte 3-4 felii în cerc. Cu ajutorul cuptorului, prăjitura va fi încălzită și va deveni crocantă. Acest program este adecvat pentru feliile de tartă, cum ar fi tartă cu măr cu firimituri, ștrudel, tartă cu semințe și brișe. Nu este adecvat pentru o tartă întreagă, tartă cu cremă și tartă cu glazură de ciocolată.

Utilizarea funcției decongelare automată rapidă


Funcția de decongelare automată rapidă vă permite să decongelezi carne, pui sau pește. Durata de decongelare și nivelul de putere se setează automat.


 Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Mai întâi, așezați alimentele congelate în centrul platoului rotativ și închideți ușa.




1. Apăsați butonul **Decongelare automată rapidă** (⚡).

Rezultat: Se afișează următoarea indicație: 





2. Selectați greutatea alimentelor prin apăsarea butoanelor — și +. Puteți seta o greutate de maxim 1500 g.



3. Apăsați butonul .

Rezultat:





- ◆ Începe decongelarea.
- ◆ Cuptorul emite un semnal sonor la jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
- ◆ Apăsați din nou butonul  pentru a încheia decongelarea.

 Puteți decongela alimente și manual. Pentru a realiza acest lucru, selectați funcția de preparare/reîncălzire cu nivelul de putere 180 W. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Prepararea/Reîncălzirea” de la pagina 6.

Setările pentru decongelare automată rapidă

Următorul tabel prezintă programul de decongelare rapidă, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Îndepărtați toate ambalajele înainte de decongelare. Așezați carnea, puiul sau peștele pe o farfurie din ceramică întinsă.

Cod/ Aliment	Dimensiune porție	Durată de așteptare	Recomandări
1. Carne 	200-1500 g	20-90 min.	Protejați marginile cu folie de aluminiu. Întoarceți carnea pe partea cealaltă după semnalul sonor. Acest program este adecvat pentru carne de vită, miel, porc, fripturi, cotele și carne tocată.
2. Pui 	200-1500 g	20-90 min.	Protejați capetele picioarelor și aripilor cu folie de aluminiu. Întoarceți puiul pe partea cealaltă după semnalul sonor. Programul este adecvat pentru decongelarea puilor întregi și a bucăților de carne de pui.
3. Pește 	200-1500 g	20-80 min.	Protejați coada peștelui întreg cu folie de aluminiu. Întoarceți peștele pe partea cealaltă după semnalul sonor. Acest program este adecvat pentru decongelarea peștilor întregi și a fileului de pește.
4. Pâine 	125-625 g	10-60 min.	Așezați pâinea pe o bucată de hârtie de bucătărie și întoarceți-o pe partea cealaltă după semnalul sonor. Așezați tarta pe un platou ceramic și, dacă este posibil, întoarceți-o pe partea cealaltă la semnalul sonor al cuptorului. (Cuptorul continuă să funcționeze, dar se oprește când deschideți ușa.) Programul este adecvat pentru toate tipurile de pâine, feliată sau întreagă, precum și pentru chifle și baghete. Aranjați chiflele în cerc.

Utilizarea funcției de deodorizare

Utilizați această caracteristică după prepararea alimentelor cu mirosuri puternice sau în cazul în care este fum mult în cuptor.

Mai întâi, curățați interiorul cuptorului.



Apăsați butonul **Deodorizare** (🔥) după terminarea curățării. Veți auzi 4 semnale sonore scurte.

- ☒ Timpul de deodorizare a fost setat la 5 minute. La fiecare apăsare a butonului **+30 s**, timpul este crescut cu 30 de secunde.
- ☒ Durata maximă de deodorizare este de 15 minute.

Utilizarea funcției de memorare


Dacă preparați sau reîncălziți des aceleași tipuri de mâncare, puteți salva duratele de preparare și nivelurile de putere în memoria cuptorului, astfel încât să nu fie necesar să le setați de fiecare dată. Puteți stoca două setări diferite.

Salvarea setării




1. Pentru a programa...
Prima setare
A doua setare

Apăsați butonul **Memorie** (M)
O dată (Afișajul este P1)
De două ori (Afișajul este P2)

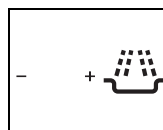

2. Setati programul de preparare în mod normal (durata de preparare și nivelul puterii) verificați dacă este necesar.



3. Apăsați butonul ◇.
Rezultat: Setarea dvs. a fost salvată în memoria cuptorului.


Utilizarea setărilor

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ și închideți ușa.



1. Pentru a selecta...
Prima setare
A doua setare

Apăsați butonul **Memorie** (M)
O dată (Afișajul este P1)
De două ori (Afișajul este P2)




2. Apăsați butonul ◇.
Rezultat: Alimentele sunt preparate conform indicațiilor.

Dezactivarea semnalului de avertizare

RO

Puteți dezactiva semnalul de avertizare oricând doriți.




1. Apăsați butoanele  și  în același timp.



Rezultat:

- ◆ Se afișează următoarea indicație.

OFF

- ◆ Cuptorul nu mai emite semnale sonore la fiecare apăsare a unui buton.



2. Pentru a reactiva semnalul, apăsați din nou butoanele  și  în același timp.

Rezultat:

- ◆ Se afișează următoarea indicație.

On


- ◆ Cuptorul funcționează din nou cu semnalul de avertizare activat.

Utilizarea funcției de protecție pentru copii

Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special de protecție pentru copii, care permite “blocarea” acestuia astfel încât copiii sau persoanele neavizate să nu îl poată pune în funcțiune accidental.

Cuptorul poate fi blocat oricând.



1. Apăsați butonul **Blocare copii** () timp de o secundă.


Rezultat:

- ◆ Cuptorul este blocat (nu poate fi selectată nicio funcție).

- ◆ Pe afișaj apare indicația “L”.

L



2. Apăsați butonul **Blocare copii** () timp de o secundă.

Rezultat: Cuptorul poate fi utilizat normal.

Ghidul pentru materiale de gătit

Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.

Trebuie să alegeți cu atenție materialele pentru gătit. Dacă materialul este marcat ca sigur pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceți griji.

Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale pentru gătit și indică dacă și cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.

Materiale de gătit	Signure pentru microunde	Comentarii
Folie din aluminiu	✓ X	Se poate folosi în cantități mici pentru a proteja anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă folia este prea aproape de peretele cuptorului sau se folosește prea multă folie, se pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire	✓	Nu trebuie preîncălzit mai mult de opt minute.
Porțelan și vase din lut	✓	Porțelanul, vasele din lut și din os sunt de obicei adecvate pentru microunde, cu excepția celor cu încrustații metalice.
Tăvi de unică folosință din poliestere cartonat	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de tăvi.
Ambalaje tip fast-food		
• Recipiente din polistiren	✓	Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor. Supraîncălzirea poate determina topirea polistirenului.
• Pungi de hârtie sau hârtii	X	Pot lua foc.
• Hârtie reciclată sau ambalaje metalice	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Sticlă		
• Pentru cuptor și masă	✓	Se pot folosi dacă nu au încrustații metalice.
• Sticlă fină	✓	Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide. Sticla fină se poate sparge sau poate crăpa dacă este încălzită brusc.
• Borcane din sticlă	✓	Trebuie scos capacul. Adecvate numai pentru încălzire.


Metal		
• Vase	X	Pot cauza formarea de arcuri și aprinderea.
• Sisteme de legare a pungilor	X	
Hârtie		
• Farfurii, căni, șervețele și hârtie de bucătărie	✓	Pentru prepararea rapidă și încălzire. Inclusiv pentru absorbirea umidității în exces.
• Hârtie reciclată	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Plastic		
• Recipiente	✓	În special dacă sunt făcute din plastic termorezistent. Alte materiale plastice se pot deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu folosiți plastic cu melamină. Se poate utiliza pentru reținerea umidității. Nu trebuie să atingă alimentele. Aveți grijă când îndepărtați folia deoarece se vor degaja aburi fierbinți.
• Folie de plastic	✓	Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriți-le cu o furculiță, dacă este necesar.
• Pungi pentru congelator	✓ X	
Hârtie cerată	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității și prevenire împrăscării.


✓ : Recomandat
 ✓X : A se utiliza cu atenție
 X : Nesigur

Curățarea cuptorului cu microunde


Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curățate regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi și resturi de alimente:

- **Suprafețele interioare și exterioare**
- **Ușa și elementele de etanșare ale ușii**
- **Platoul rotativ și inelele rotative**

 Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că elementele de etanșare ale ușii sunt curate și ușa se închide corespunzător.

 Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ funcționarea aparatului și să determine apariția unor situații de risc.

1. Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă moale și apă cu săpun. Clătiți și uscați.
2. Îndepărtați stropii sau petele de pe suprafețele interioare sau de pe inelul rotativ cu o cârpă îmbibată cu apă și săpun. Clătiți și uscați.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute, așezați o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați platoul în mașina de spălat vase sau manual ori de câte ori este necesar.

 **NU** vărsați apă în orificiile de ventilație. Nu folosiți **NICIODATĂ** produse abrazive sau solvenți chimici. Aveți grijă când curățați elementele de etanșare ale ușii pentru a vă asigura că nu există particule:

- Acumulate
- Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii


Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde

Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu microunde, trebuie avute în vedere o serie de măsuri de precauție simple.


Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă ușa sau elementele de etanșare ale ușii sunt deteriorate:

- **Articulația este ruptă**
- **Elementele de etanșare sunt deteriorate**
- **Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită**


Numai un tehnician de service calificat trebuie să repare acest cuptor cu microunde.

 Nu îndepărtați **NICIODATĂ** carcasa exterioară a cuptorului. În cazul în care cuptorul este defect și trebuie reparat sau dacă aveți dubii în legătura cu starea de funcționare a acestuia:

- Deconectați-l de la priza de perete
- Contactați cel mai apropiat centru de service

 Dacă doriți să depozitați temporar cuptorul, alegeți un loc uscat și ferit de praf.

Motiv: Praful și umezeala pot afecta în mod negativ componentele funcționale ale cuptorului.

 Acest cuptor cu microunde nu este destinat utilizării în scop comercial.

Specificații tehnice

SAMSUNG depune eforturi pentru a-și îmbunătăți produsele în mod constant. Prin urmare, atât specificațiile de design, cât și aceste instrucțiuni de utilizare pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Model	MW86N
Sursa de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Consum de energie Microunde	1250 W
Putere de ieșire	100 W / 850 W (IEC-705)
Frecvență de funcționare	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metodă de răcire	Ventilator cu motor
Dimensiuni (L x Î x A) Exterior Cavitate cuptor	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Volum	23 litri
Greutate Netă	aprox. 13,5 kg

Notă

RO

Romanian



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și
electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încălzător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dacă fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII

ȚARA	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	
POLAND	0-801-1-SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	